


Apariencia

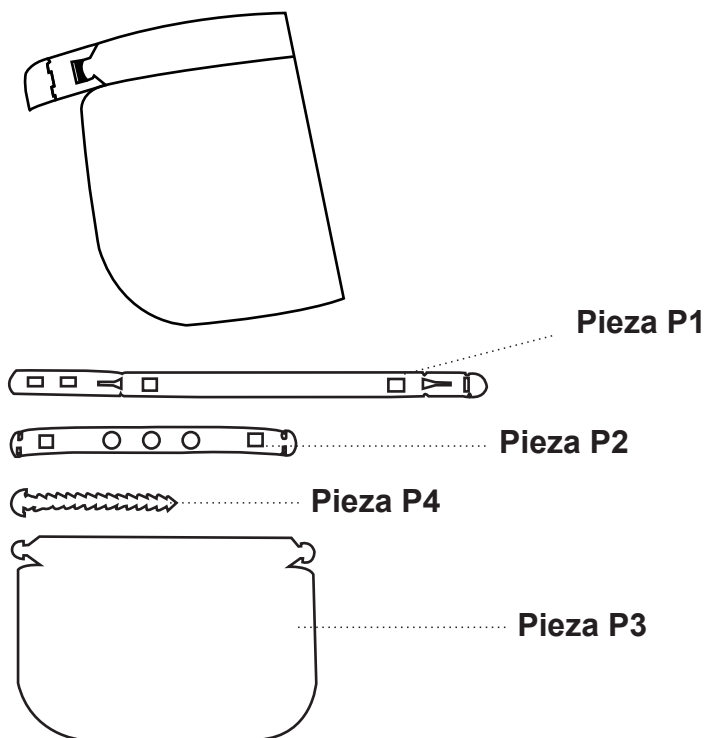

Modo de ensamble

La máscara esta compuesta por 4 piezas:

1. Pieza P4 la inserta en perforación D se debe insertar hasta el tope.
2. Pieza P2 insertamos en perforaciones B se inserta y se gira como muestra el video.
3. Juntamos las dos perforaciones cuadradas e insertamos la pantalla transparente en perforación A.
4. La banda impresa queda protegida por la pantalla.
5. Ajustamos el diámetro de la cabeza insertando P4 en perforaciones C1 o C2.

Modo de uso

- Fuerzas militares y agentes de control.
 - Empleados de farmacias.
 - Vigilancia privada.
 - Domiciliarios y mensajeros.
 - Cajeros de bancos, supermercados, transporte público y otros.
 - Conductores de servicio público.
 - Empleados estaciones de servicio.
 - Empleados oficios de limpieza.
 - Empleados del sector privado.
 - Personas en general.
- * No esta avalado para uso médico.

Limpieza

Recuerda desinfectar la pantalla cada 4 horas con agua y jabón, no use solventes.

Nombre:	Máscara antilfluidos
Color:	Cristal claro
Material:	PET
Dimensiones:	Máscara antilfluidos: 35 × 24 × 3 cm
Diseño:	Bajo las especificaciones de la norma ANSI/ISEAZ87.1-2015
Aplicaciones:	aumenta protección facial, fácil de ensamblar, reutilizable

GM Care es una marca que pertenece a Dico exhibición y diseño comercial S.A.S.
Av. 37 B No. 42 - 155
Itagüí - Colombia

Telefono: + 57 (4) 448 00 95
info@grupomercadeo.com

Escanea el código QR para ver el video del producto

